SOLARNA LED SVETILJKA
LD-SSL-8W



7U1 Multifunkcionalna

Ultra tanak / sklopiv / podesiv

Specifikacija

Svetlosni fluks	950lm
Snaga	8W
Temperatura boje svetla:	4000K
Dimenzija	214x267.9x75.9mm
LED	SMD2835*64PCS
Li-ion Baterija	18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh (zamenjiva)
Solarni panel	4.5W, DC5.5V, Mono
Režim rada	Dva režima rada
Vreme punjenja	5-6 sati za max.punjenje
Vreme rada	Mode A: 3～5 noći Mode B: 2～3 noći
Daljina/ugao detekcije senzora	120°/ ≤8met.
IP	IP65
Materijal	ABS+PC, Anti-UV
Konekcioni kabl	3met.
Visina instalacije	≤4m.
Radna temperatura	-20℃~50℃
Temperatura skladištenja	0℃~50℃
Garancija	24 mes. (Baterija 12 mes. garancija)

Karakteristike




CB CE

Pratite sva uputstva za rad.
Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.


Instalacija 2: Instaliranje 2 zidna nosača



Glava svetiljke se može ukloniti prateći strelice na crtežu.



Priključni kabl ima dužinu 3m, pre ugradnje proverite udaljenost i položaj solarnog panela i glave svetiljke.

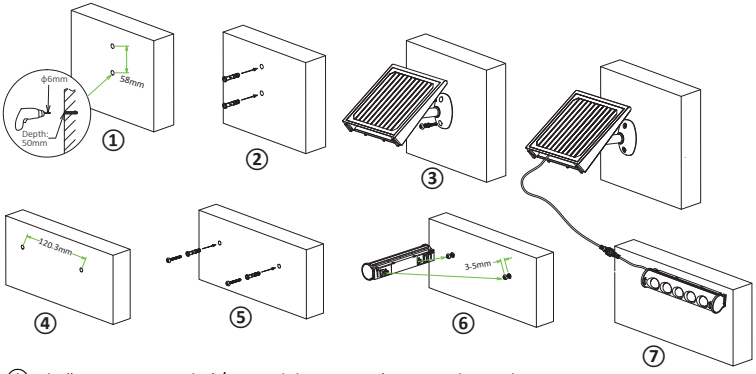

① Izbušite 2 rupe na zidu (Ø6mm, dubina 50mm) sa razmakom od 58mm.
② Ubacite tiplove u prethodno izbušene rupe.
③ Koristeći odgovarajuće vijke pričvrstite solarni panel u prethodno izbušene rupe na zidu. Zatim podesite ugao solarnog panela i smer osvetljenja po potrebi.
④ Izbušite 2 rupe na zidu (Ø6mm, dubina 50mm) sa razmakom od od 120,3mm.
⑤ Ubacite tiplove u prethodno izbušene rupe, a zatim ubacite vijke i pustite da vire3-5mm.
⑥ Okačite lampu..
⑦ Povežite kabl solarnog panela sa lampom.


Instalacija 3: Prenosna lampa




- Uverite se da je lampa dovoljno napunjena za nošenje.
- Da biste napunili lampu, povežite kabl solarnog panela sa lampom.
- Svetlosni senzor neće raditi ako lampa nije povezana na solarnu ploču.

Instalacija 4: Viseća lampa

Horizontalno kačenje

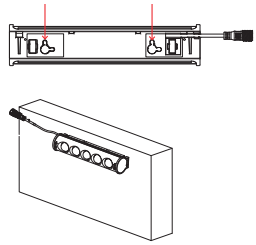


Verticalno kačenje

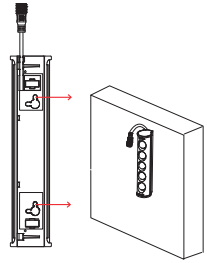


① Izbušite 2 rupe na zidu (Ø6mm, dubina 50mm) sa razmakom od od 120,3mm.
② Ubacite tiplove u prethodno izbušene rupe, a zatim ubacite vijke i pustite da vire3-5mm.
③ Okačite lampu.

Instalacija 5: Montaža na stub

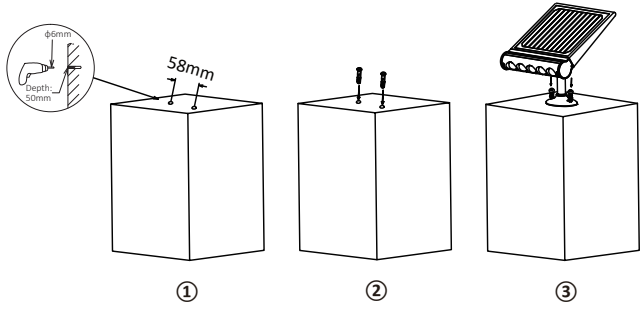


① Izbušite 2 rupe na zidu (Ø6mm, dubina 50mm) sa razmakom od 58mm.
② Ubacite tiplove u prethodno izbušene rupe.
③ Koristeći odgovarajuće vijke pričvrstite solarni panel u prethodno izbušene rupe na zidu. Zatim podesite ugao solarnog panela i smer osvetljenja po potrebi.

Dva opciona režima rada

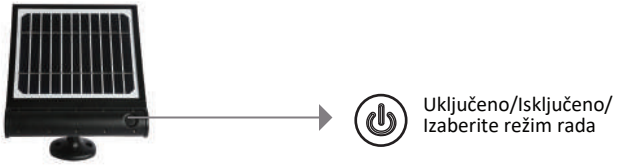

Okrenite glavu lampe i pritisnite dugme da izaberete režim rada.
1. Pritisnite dugme prvi put, lampica se uključuje u režim A.
2. Pritisnite dugme drugi put, lampica svetli jednom i prelazi u režim B.
3. Pritisnite dugme treći put, lampa se gasi.

Režim A:

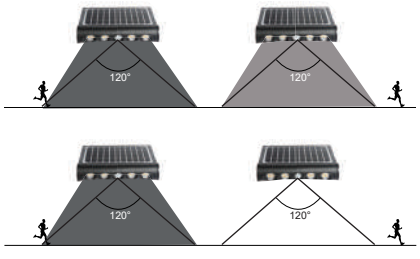


Kada je snaga baterije veća od 30%:
Lampa se automatski pali noću i prelazi u punu osvetljenost kada je pokret detektovan u opsegu ≤8met., zatim se smanjuje na 5% osvetljenosti nakon 20 sekundi bez kretanja.

Kada je snaga baterije manja od 30%:
Lampa se automatski pali noću i prelazi u punu osvetljenost kada je pokret detektovan u opsegu ≤8met., a zatim se isključuje nakon 20 sekundi bez kretanja u polju detekcije.

Režim B:


Lampa se automatski pali noću i održava 100% osvetljenosti, nakon 5 sati ili kada je snaga baterije manja od 30%, lampa prelazi u režim za uštedu energije: Lampa se automatski uključuje do pune osvetljenosti kada se detektuje kretanje u opsegu ≤8met., a zatim se isključuje nakon 20 sekundi bez kretanja u polju detekcije.



Podsetnik:


Kada lampa nije povezana sa solarnim panelom, senzor svetlosti je onemogućen. Bilo da je dan ili noć, lampa će ostati upaljena nakon što se uključi.

7 načina instalacije

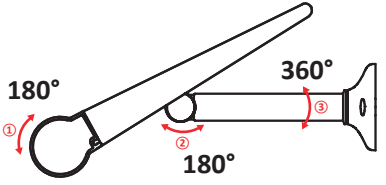


① Okrenite glavu lampe da biste podesili smer osvetljenja, podesiv za 180°.
② Okrenite zglob nosača solarnog panela vertikalno, podesiv za 180°.
③ Držite postolje svetiljke i rotirajte stub da biste podesili ceo ugao lampe, podesiv za 360°.

Instalacija 1: Integrisani zidni nosač

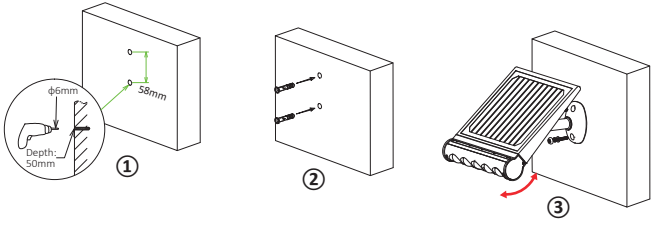

Preporučena visina za montažu je 2-4 m.
① Izbušite 2 rupe na zidu (Ø6mm, dubina 50mm) sa razmakom od 58mm.
② Ubacite tiplove u prethodno izbušene rupe.
③ Koristeći odgovarajuće vijke pričvrstite lampu u prthodno izbušene rupe na zidu.
Zatim podesite ugao solarnog panela i smer osvetljenja po potrebi.


Instalacija 6: Montaža lampe na magnetni nosač

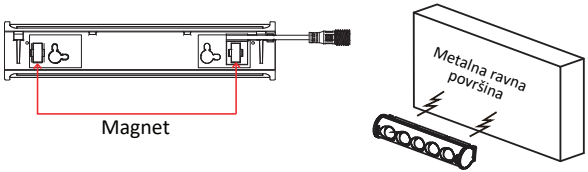

① Proverite magnet na poleđini. Uverite se da na magnetu nema nikakvih predmeta.

② Pričvrstite lampu na metalnu ravnu površinu.

Instalacija 7: Montaža lampe upotrebom nalepnica

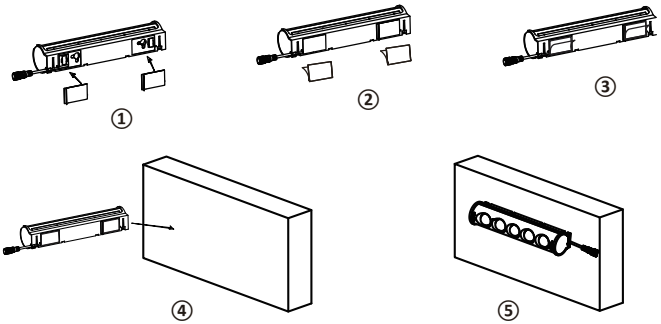

① Popravite položaj nalepnice na lampi.

② Pravilno postavite 2 nalepnice na dvosmerne rupe za kačenje lampe.

③ Uklonite zaštitni sloj nalepnice koji se nalazi na poleđini svetiljke.

④ Pričvrstite svetiljku na zid.

⑤ Upalite lampu.

Primena

1. Integrisani zidni nosač za baštu, ulaz, garažu, dvorište, ogradu, itd.
2. Podeljeni zidni nosač za krov, ugao, stazu, autobusku stanicu, potkrovlje, itd.
3. Prenosivi kao blic, svetlo za kampovanje, upotreba u hitnim slučajevima itd.
4. Poseduje magnet za upotrebu na bilo kojoj ravnoj metalnoj površini.
5. Svetiljka poseduje nalepnicu i može se direktno zalepiti na željenu površinu.

Pažnja

1. Ovo je lampa na solarni punjenje, instalirajte je na mesto gde može da dobije efikasnu sunčevu svetlost.
2. Imajte na umu da osvetljenje zavisi od vremena izloženog na sunčevoj svetlosti i načina rada.
3. Proizvod poseduje zaštitu od prekomernog punjenja i pražnjenja.
4. Kada je lampa isključena, ona će moći da se puni solarnom sunčevom energijom tokom dana.
5. Lampa je opremljena punjivom baterijom, koja je zamenljiva.
6. Nekvalifikovano lice molimo da ne rukuje svetiljkom.
7. Nemojte bacati bateriju sa kućnim smećem kako biste izbegli eksploziju.